



# BBQ80GS

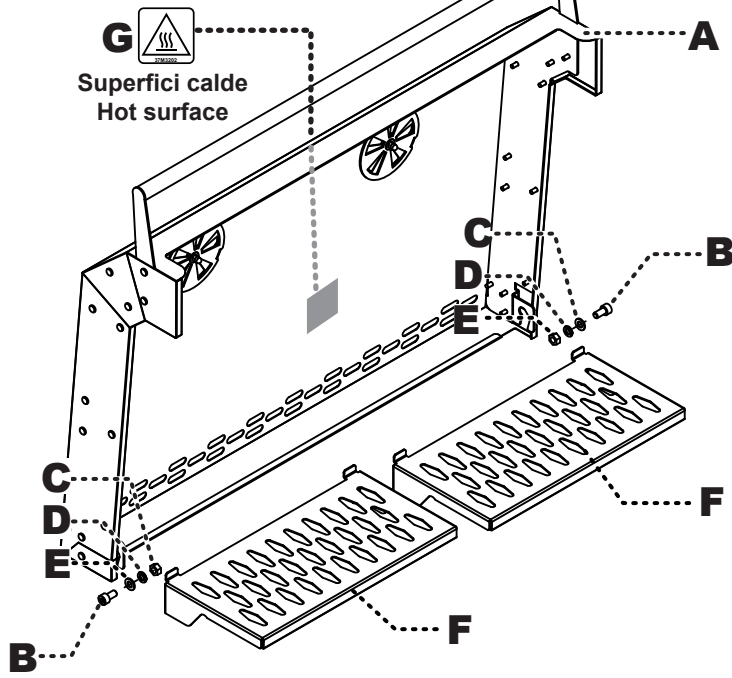

A= N.1  
 B= N.2  
 C= N.2  
 D= N.2  
 E= 3110050 - N.2  
 F= 3431400 - N.2  
 G= 37M3202 - N.1

# BBQ40GS

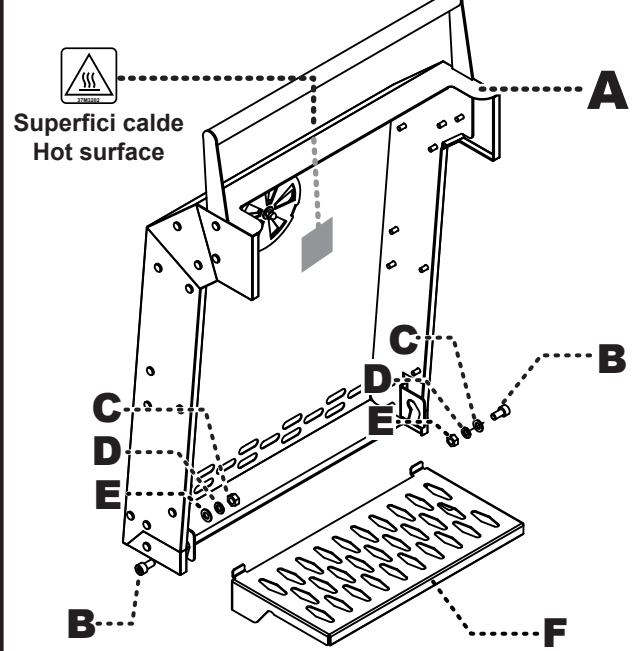

A= N.1  
 B= N.2  
 C= N.2  
 D= N.2  
 E= 3110050 - N.2  
 F= 3431400 - N.1  
 G= 37M3202 - N.1

**AVVERTENZA: Il barbecue (BBQ40GS o BBQ80GS) deve essere utilizzato regolando la potenza della fiamma al minimo .**

**AVVERTENZA: Tenere sempre sollevato il coperchio quando il barbecue (BBQ40GS o BBQ80GS) non viene utilizzato per la cottura di alimenti.**

**WARNING: The barbecue (BBQ40GS or BBQ80GS) must be used by setting the power of the flame to the minimum.**

**WARNING: Always keep the cover lifted when the barbecue (BBQ40GS or BBQ80GS) is not in use for cooking food.**

